


金屬束帶使用說明書

1. 先將螺絲鎖頭裝到不鏽鋼束帶上(如圖一、二)所示

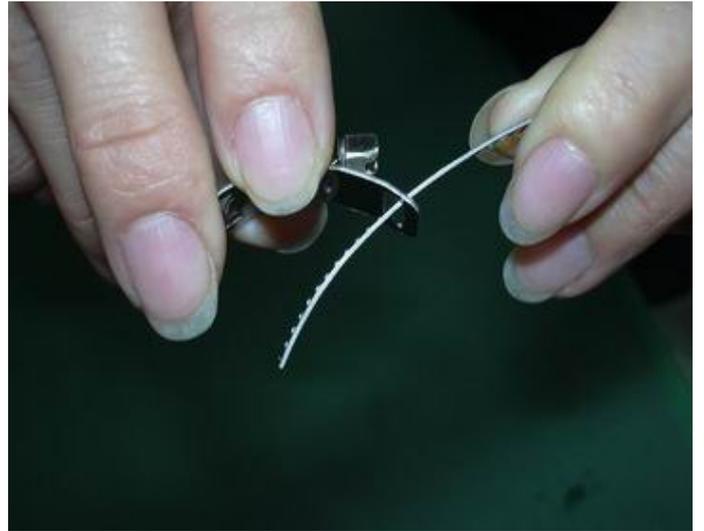

(圖一)




(圖二)

2. 用尖嘴鉗將束帶穿過鎖頭另一邊的第三孔卡住固定即可(如圖三、四、五、六)所示



(圖三)

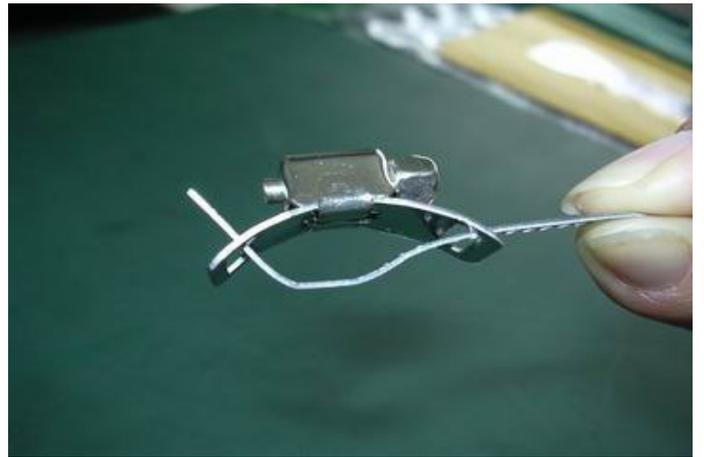

(圖四)



(圖五)



(圖六)

3. 鎖頭固定好後, 量測所需的長度後用”尖嘴鉗”扭斷, 再將束帶的另一頭穿入鎖頭. (如圖七、八)所示



(圖七)



(圖八)

4. 最後用”一字起子”將鎖頭鎖緊即完成.(如圖九)所示



(圖九) 完成圖